


992. DUEPOSTI

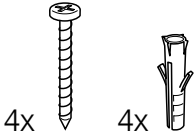

# REXITE


## DUEPOSTI – TREPOSTI

design Raul Barbieri – Giorgio Marianelli

### MONTAGGIO E SMONTAGGIO ASSEMBLY & DISASSEMBLY



993. TREPOSTI

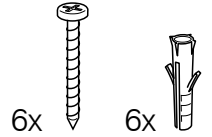

**ATTENZIONE:** per pareti in muratura o cemento, una vite in ogni asola superiore è sufficiente  
**Solo per pareti in cartongesso,** si raccomanda di utilizzare una vite aggiuntiva anche in ogni asola inferiore

**ATTENTION:** for brick or concrete walls, one screw in each upper slot is sufficient  
**Only for plasterboard walls,** it is recommended to use one additional screw also in each lower slot

